



# DOKUMENTATION

Stand: 12.03.2021

## INSTALLATIONSANLEITUNG

FÜR WLAN NETZWERKDRUCKER

Prisma Software Solutions GmbH

WOLFGANG REICHEL

IM DOTTENTAL 12

66663 MERZIG

[INFO@PRISMASOFTWARE.DE](mailto:INFO@PRISMASOFTWARE.DE)

[WWW.PRISMASOFTWARE.DE](http://WWW.PRISMASOFTWARE.DE)

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	2
Funktionsbeschreibung.....	2
Installation .....	3
Installation des Druckertreibers .....	3
Verwendung des Druckers im Netzwerk .....	5
Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung .....	5
Verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung.....	7
Netzwerkprotokoll zuweisen .....	9

## Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die Nutzung eines der Produkte aus unserem Online-Shop entschieden haben.

Unser Anspruch ist es, Software zu entwickeln, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfacht. Alle Prisma Softwareprodukte wurden nicht nur FÜR, sondern auch MIT Anwendern entwickelt. Die Software soll sich an Ihre Arbeitsweise anpassen und nicht umgekehrt. Erleben Sie es selbst und profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung von Kunden für Kunden.

Für ein optimales Nutzererlebnis spielt neben der Software auch die Hardware eine wichtige Rolle. Sie können sicher sein, dass wir alle Hardwarekomponenten in unserem Online-Shop sorgfältig ausgesucht haben. Die Hardware erfüllt unsere hohen Anforderungen an Funktionalität und Produktqualität, damit Sie sich auf Ihre Kunden und nicht um Ihre Hardware kümmern müssen.

Sie dürfen bei uns eine individuelle, vertrauensvolle und kompetente Hilfe und Beratung erwarten. Bei Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unser [Kontaktformular](#).

## Funktionsbeschreibung

Der kompakte Thermodrucker aus dem Hause Munbyn bietet Ihnen maximale Flexibilität. Dieser Drucker verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Ob spontaner Außer-Haus-Verkauf oder die im Sommer kurzfristig errichtete Cocktailbar, dieser Drucker ist Ihr verlässlicher Partner. Verbinden Sie den Drucker einfach mit Ihrem WLAN-Netzwerk, Stromkabel einstecken und los geht's. Kabelsalat war gestern.

### Technische Details:

- Druckgeschwindigkeit: 300 mm / Sek
- Druckbreite: 72mm
- Bonrolle (Breite): 80mm
- Papierstärke: 0,06 ~ 0,08 mm
- Schnittstelle: Wifi + USB + LAN + Serial
- Stromversorgung: DC 24V / 2,5A
- Kassenschubladenausgang: DC 24V / 1A
- Gewicht: 1,58 kg

## Installation

Für die Verwendung des Druckers muss ein Druckertreiber installiert werden. Um den Drucker im Netzwerk zu verwenden, ist zusätzlich das Netzwerk-Konfigurationsprogramm zu installieren. Für die Installation der notwendigen Software gehen Sie bitte wie folgt vor:

### Installation des Druckertreibers

1. Laden Sie sich den Druckertreiber aus unserem [Downloadcenter](#) herunter
2. Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf die heruntergeladene Datei **netzwerkdrucker\_druckertreiber.exe**
3. Beenden Sie die Installation über den Button „Finish“ (Abbildung 1)
4. Anschließend öffnet sich die Installationskonfiguration. Standardmäßig ist das Betriebssystem „Windows 10“ und Ihr Druckermodell „POS-80C“ ausgewählt. Bestätigen und Installieren Sie die Druckerkonfiguration über den Button „Install Now“ (Abbildung 2)



Abbildung 1: Installationsassistent Druckertreiber

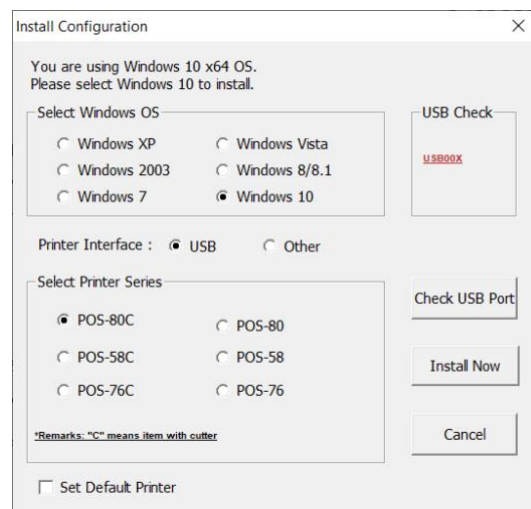


Abbildung 2: Installationskonfiguration

5. Nach der Installation werden Sie gefragt, ob Sie den Drucker nun Konfigurieren möchten. Dies ist nicht notwendig, daher beenden Sie den Dialog über den Button „Nein“ (Abbildung 3)

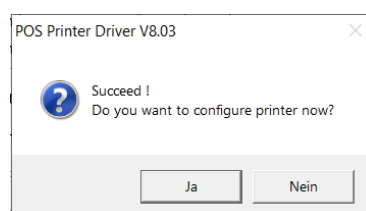


Abbildung 3: Druckerkonfiguration beenden

Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen. Um Funktion des Druckers unter Windows zu testen, empfehlen wir den Druck einer Testseite. Um die Testseite zu drucken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Drucker Menü (Start > Einstellungen > Drucker & Scanner)
2. Wählen Sie den neu installierten Drucker (POS-80C) aus und öffnen Sie die Druckereigenschaften über den Button „Verwalten“ (Abbildung 4)

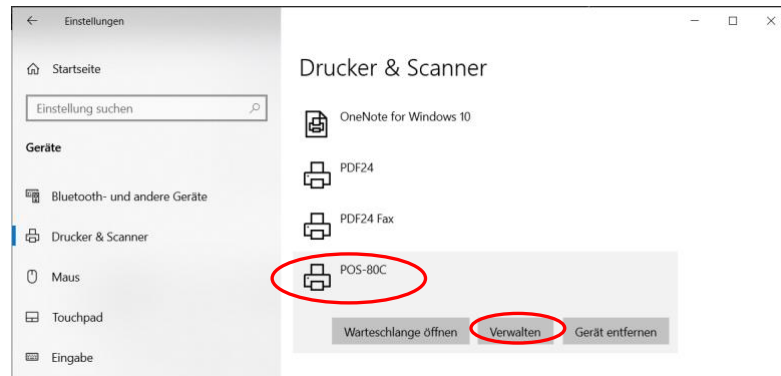


Abbildung 4: Drucker auswählen

3. Wählen Sie den Befehl „Testseite drucken“ aus (Abbildung 5)

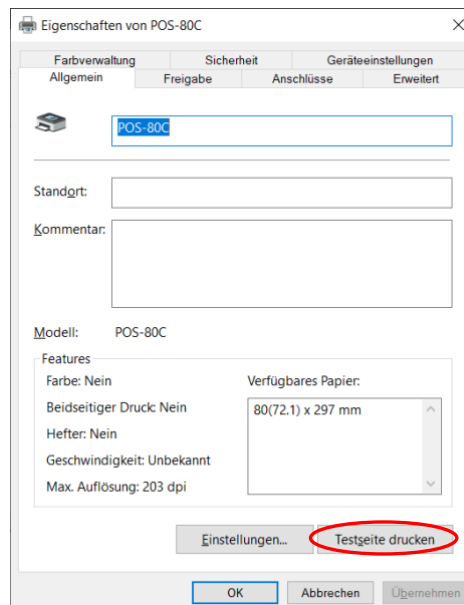


Abbildung 5: Testseite drucken

Wird die Testseite gedruckt, wurde der Drucker ordnungsgemäß installiert und kann nun über die USB-Verbindung ohne weitere Einstellungen vorzunehmen verwendet werden.

## Verwendung des Druckers im Netzwerk

Wollen Sie den Drucker über LAN oder WLAN verwenden, muss der Drucker in das bestehende Netzwerk eingebunden werden. Dazu ist die Installation des Netzwerk-Konfigurationsprogrammes erforderlich. Um das Konfigurationsprogramm zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Laden Sie sich das Netzwerk-Konfigurationsprogramm aus unserem [Downloadcenter](#) herunter
2. Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf die heruntergeladene Datei  
**netzwerkdrucker\_konfiguration.exe**

Die Installation ist nach dem Abschluss des Installationsprogramms erfolgreich abgeschlossen.

## Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung

Um den Drucker in Ihr bestehendes Netzwerk zu integrieren muss dem Drucker eine IP-Adresse zugeordnet werden. Zusätzlich muss der Drucker in Ihr bestehendes Netzwerk integriert werden. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

1. Schließen Sie den Drucker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an
2. Öffnen Sie das Netzwerk-Konfigurationsprogramm des Druckers (Abbildung 6). **Hinweis:** ggf. müssen Sie die Sprache von Chinesisch auf Englisch umstellen. Das können Sie über den Button „English“ unten rechts tun.

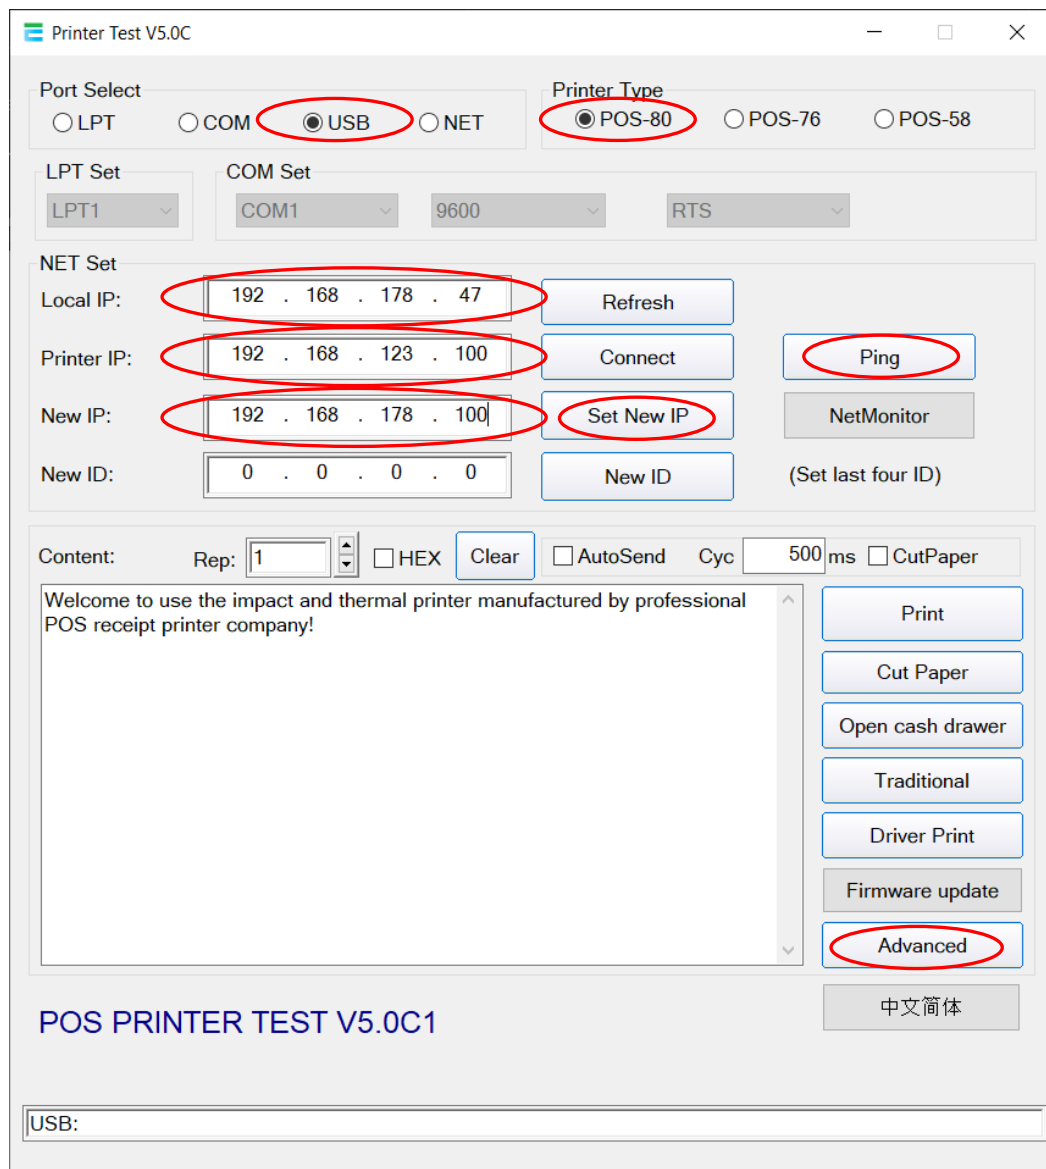


Abbildung 6: Netzwerk-Konfigurationsprogramm

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckermodell (POS-80) ausgewählt und der USB-Anschluss (USB) ausgewählt ist
4. Das Feld „Local IP“ zeigt die aktuelle IP-Adresse Ihres angeschlossenen Kassen-PCs an (im Beispiel ist dies die IP **192.168.178.47**). Die ersten drei Zahlenblöcke beschreiben Ihr Netzwerk.
5. Im Feld „Printer IP“ steht die aktuelle IP-Adresse des Druckers. Um den Drucker in Ihr bestehendes LAN-Netzwerk einzubinden, müssen Sie dem Drucker eine freie IP-Adresse im selben Netzwerk zuweisen. Dazu übernehmen Sie in das Feld „New IP“ **die ersten 3 Zahlenblöcke** aus dem Feld „Local IP“. Die Ziffern des letzten Zahlenblocks können Sie frei wählen, die Nummer darf allerdings noch keiner anderen Komponente in Ihrem Netzwerk zugeordnet sein (in unserem Beispiel haben wir die IP-Adresse **192.168.178.100** vergeben).

6. Weisen Sie dem Drucker die neue IP-Adresse über den Button „Set New IP“ zu.
7. Testen Sie die Netzwerkverbindung über den Button „Ping“. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem eine Antwort von der zugewiesenen IP-Adresse erwartet wird. Sofern die Konfiguration korrekt durchgeführt wurde, erscheinen kontinuierlich Antwortzeilen mit dem Text „Antwort von“ und dann die vergebene IP-Adresse (vgl. Abbildung 7).

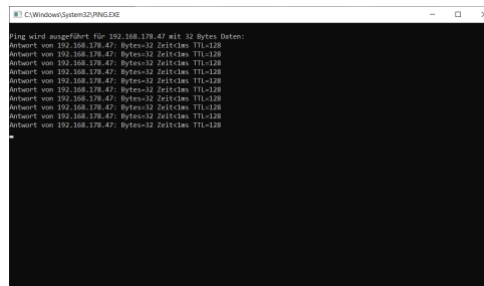


Abbildung 7: Test der IP-Adresse

Die LAN-Konfiguration ist nun abgeschlossen und die USB-Verbindung kann getrennt werden. Um den Drucker im Netzwerk anzusprechen, muss noch das entsprechende Protokoll zugewiesen werden. Die Zuweisung ist im Kapitel „Netzwerkprotokoll zuweisen“ beschrieben und für den Einsatz zwingend erforderlich.

## Verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung

Um den Drucker in Ihrem bestehenden WLAN-Netzwerk zu verwenden, müssen Sie die Netzwerkinformationen und Zugangsdaten in der Druckerkonfiguration eingeben. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Netzwerks und notieren Sie sich die **IP-Adresse**, den **Namen (SSID)**, den **Netzwerkschlüssel (WIFI Key)**, die **Verschlüsselungsart (Key Type)** des WLAN-Netzwerks, in dem der Drucker verwendet werden soll (Diese Informationen finden Sie in den Netzwerkeinstellungen Ihres Routers; ein exemplarisches Beispiel zeigt Abbildung 8).

Name	Verbindung	IP-Adresse	Eigenschaften
Diese FRITZ!Box			
SirMatti	Kabel, ↓ 112,6 Mbit/s, ↑ 10,5 Mbit/s	192.168.178.1	WLAN 2,4 / 5 GHz Gastzugang an

Abbildung 8: Netzwerkinformationen im Router (Beispiel)

2. Schließen Sie den Drucker mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an
3. Öffnen Sie das Netzwerk-Konfigurationsprogramm des Druckers (siehe Abbildung 6)



4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckermodell (POS-80) ausgewählt und der USB-Anschluss (USB) ausgewählt ist.
5. Öffnen Sie die Einstellungen „Advanced“ und wählen Sie für die WLAN-Einstellungen die Schaltfläche „Net Setting“ aus (vgl. Abbildung 9)

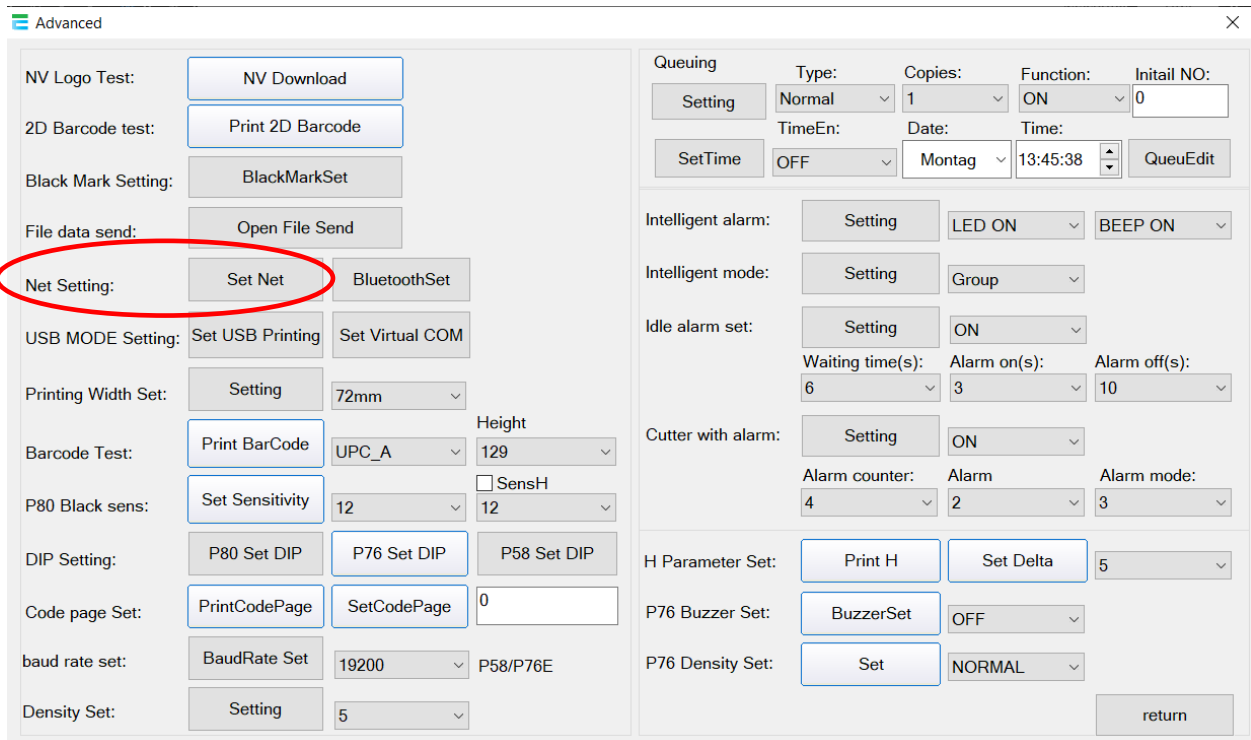


Abbildung 9: Netzwerk-Einstellungen

8. Weisen Sie dem Drucker eine **freie IP-Adresse** in Ihrem Netzwerk zu. Dazu übernehmen Sie in das Feld „IP Address“ die ersten drei Zahlenblöcke Ihrer Netzwerk IP-Adresse (siehe Abbildung 8). Die Ziffern des letzten Zahlenblocks können Sie frei wählen, die Nummer darf allerdings noch keiner anderen Komponente in Ihrem Netzwerk zugeordnet sein (in unserem Beispiel haben wir die IP-Adresse **192.168.178.101** vergeben). Speichern Sie die vergebene IP-Adresse mit dem Button „SetIPAddr“ ab.
6. Geben Sie im Bereich „WIFI Setting“ den Namen und den Netzwerkschlüssel Ihres WLAN-Netzwerkes ein und wählen Sie Ihre Verschlüsselungsart aus (siehe Abbildung 10)
7. Speichern und schließen Sie die WIFI-Konfiguration mit dem Button „Setting All“ ab

Net Setting

IP Address: 192 . 168 . 178 . 101 SetIPAddr

NetMask 255 . 255 . 255 . 0 SetNetMask

GateWay 192 . 168 . 123 . 1 SetGateWay

Set above contents

WIFI Setting

SSID: SirMatti

WIFI Key \*\*\*\*\* Setting All

Key Type WPA2\_AES\_PSK

Set above contents

Return

Abbildung 10: WIFI-Einstellungen

## Netzwerkprotokoll zuweisen

Um die Kommunikation zwischen dem Kassen-PC und dem Drucker herzustellen, muss dem Drucker ein Netzwerkprotokoll zugewiesen werden. Um das Protokoll zuzuweisen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Drucker & Scannereinstellungen in Windows (Windows > Einstellungen > Drucker & Scanner)
2. Wählen Sie den angeschlossenen Drucker **POS 80C** aus und klicken Sie auf „Verwalten“ (Abbildung 4)
3. Wählen Sie den Befehl „Druckereigenschaften“ aus

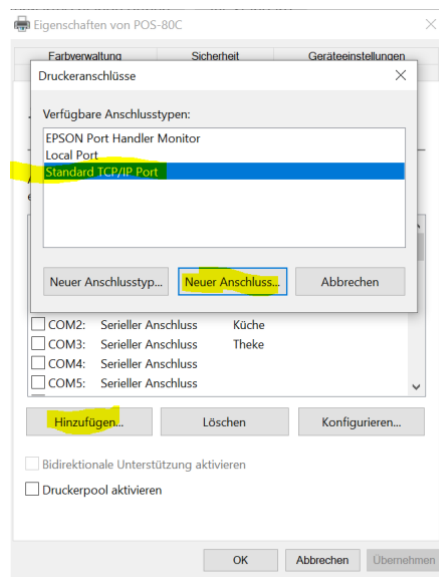


Abbildung 11: Druckeranschluss hinzufügen

4. Wählen Sie den Reiter „Anschlüsse“ und dann „Hinzufügen“ aus (siehe Abbildung 11)
5. Wählen Sie „Standard TCP/IP-Port“ aus und klicken Sie „neuer Anschluss“
6. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers und einen frei wählbaren Namen für den Drucker ein (siehe Abbildung 12)

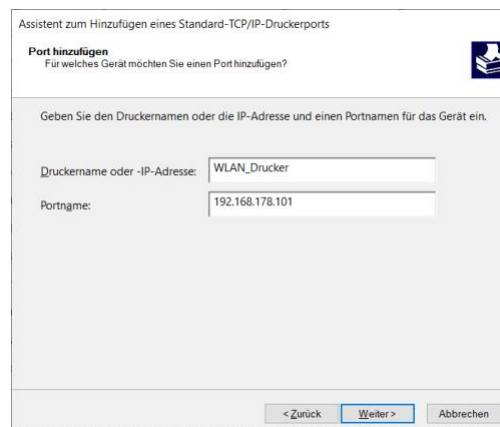


Abbildung 12: Druckerport zuordnen

- a. Wollen Sie den Drucker mit **LAN-Kabelverbindung** verwenden, geben Sie die IP-Adresse des Druckers haben Sie im Kapitel „Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung“ festgelegt haben (in unserem Beispiel ist das die IP-Adresse **192.168.178.100**, siehe Abschnitt „Verwendung des Druckers mit LAN-Verbindung“).
- b. Wollen Sie den Drucker im **WLAN-Netzwerk** verwenden, geben Sie die IP-Adresse des Druckers haben Sie im Kapitel „Verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung“

festgelegt haben (in unserem Beispiel ist das die IP-Adresse **192.168.178.101**, siehe Abschnitt „Verwendung des Druckers mit WLAN-Verbindung“).

7. Nach ca. einer Minute wird der Suchlauf beendet. Der Hinweis „Gerät wurde nicht ermittelt“ ist nicht relevant und kann ignoriert werden
8. Klicken Sie auf „weiter“ und anschließend auf „Fertig stellen“, anschließend schließen Sie die Konfiguration mit dem Befehl „schließen“ ab

Der Drucker ist nun betriebsbereit und kann in der gewünschten Konfiguration verwendet werden.

Gerne können Sie eine Testseite drucken, in dem Sie im Menü „Druckerverwaltung“ den Befehl „Testseite drucken“ ausführen.